

Hur man syr sin egen sovsäck








Materiallista:

8m dunvar
 dun 1000 -1500gramm
 sytråd vit och färgat, sammanlagt ca. 1000m
 jacksnöre ca. 5m

4m silduksväv
 1m kardborrband


Snörlås ca5

1) Rita upp följande bitar på det ofärgade dunvaret och klipp ut. Måtten är avsett för en genomsnittsperson som är ca. 1,85 m lång:

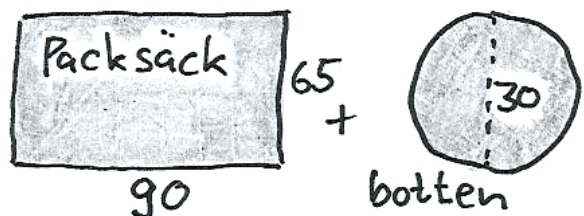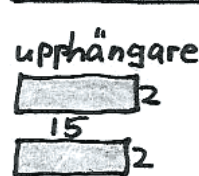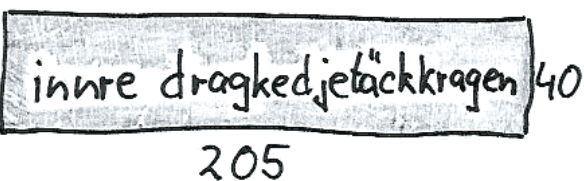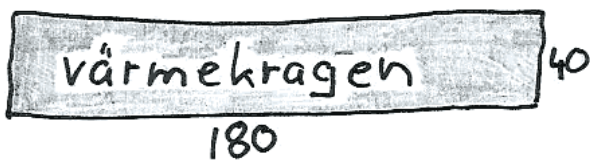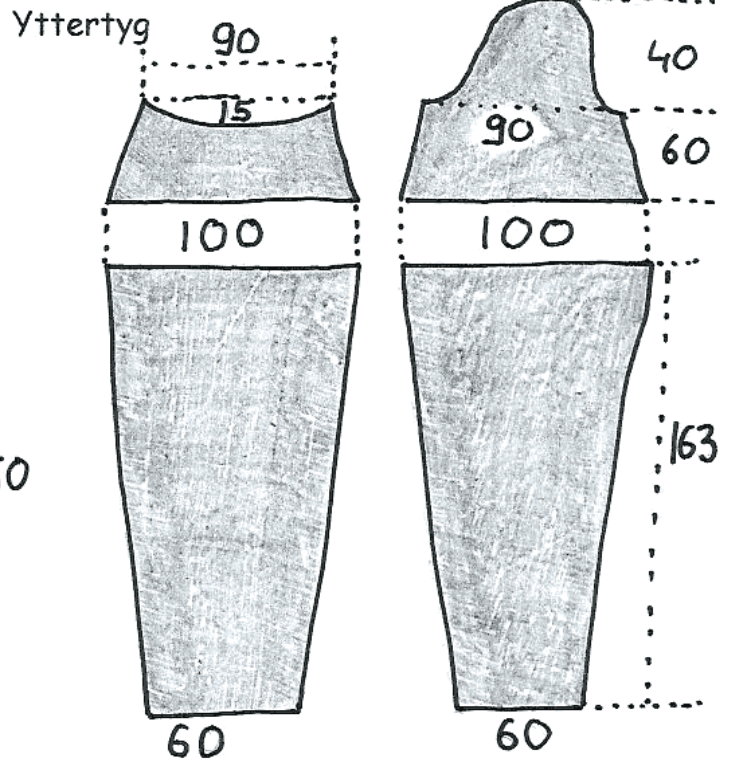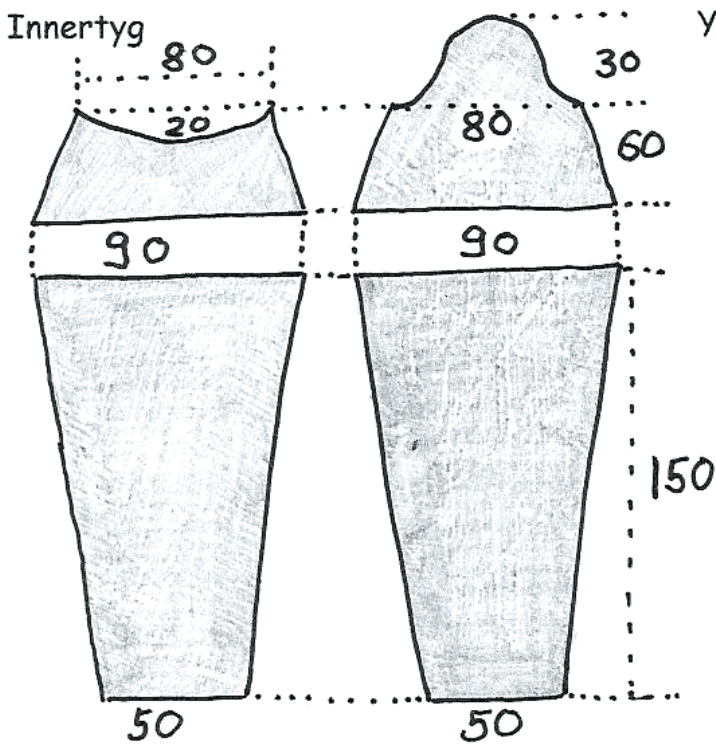

2) Sy ihop yttertygsdelarna med vit bomullstråd:

yttertyget

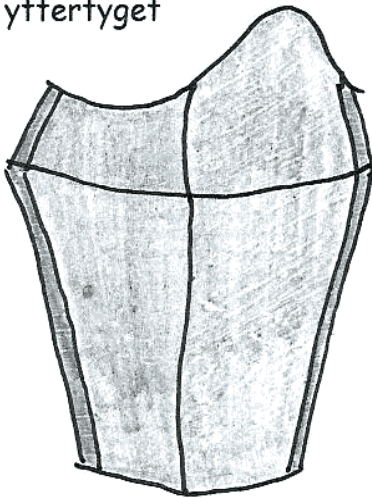

packsäcken



Fålla högra
och vänstra
sida

dragkedjetäcklist ute:



Lägg dubbelt och sy
rakt igenom.

huvkanalen fällas enbart:



Sy sedan sick-sack
hela längden för att
få listen styvare:




Sy fast upphängningsöglor i yttertygets fotända.

Ögglorna ser ut så här:



sovsäcksfot:

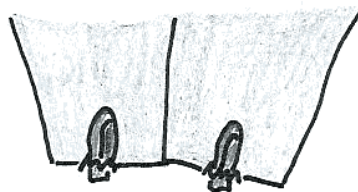


Sicksacka bara fast delarna -på utsidan och uppåtvänd!!!
Dessa kommer att låsas ordentligt när botten sys på plats.

3) Färga nu tyget i önskat färg och stryk efter torkningen.

I färgbadet borde finnas: yttertyget, ytterbottenplattan, packsäcken, yttre dragkedjelistan, huvkanalen och kardborrflärpen. Lägg gärna i en extra tygbit som reserv/ senare lagningar.

4) Sy ihop innertygsdelarna , även dom med vit bomulstråd.

innertyget:

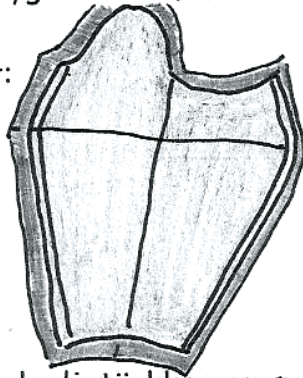

!!!! Tänk på, att "bucklan" och "gropen" skall sys ihop spegelvänd till yttertyget !!!!


Fälla även här sidorna.

Den inre dragkedjetäckkragen sys på följande sätt:

Sy fast den direkt i innertyget, ca 3cm från kanten.

På nedansidan avslutar "slangen" med kanten och kommer at stängas när botten sys in.

På ovasidan avslutar man ca 3cm från kanten och syr inte igen den, då den skall fyllas med dun.

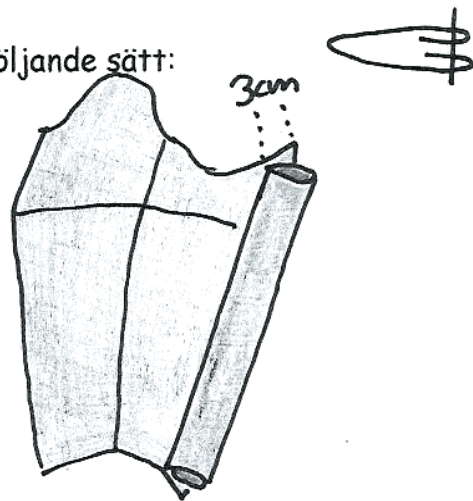


Värme kragen sys på följande sätt: Fälla runt hela kragen. Sy sedan fast små förstärkningslappar i mitten, ca $\frac{1}{4}$ från ena kanten. Slå in 2 öljetter där eller sy en knapphålssömn.




Lägg snöret på plats och sy igen hela vägen förutom ena kortsidan. Snöret sys fast i samma veva i kortsidorna.



Sy sedan en väl tilltagen snörkanal (ca 2cm) längs hela längden.

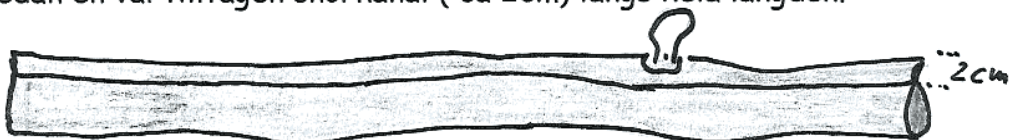

Sy nu fast värme kragen i en rak linje ca 10cm nedanför den lägsta punkten. Sy även fast den lite grann på utsidan av dragkedjelisten.

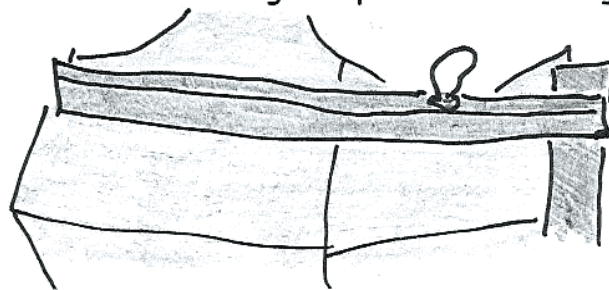


5) Nu kan du färga innertyget med alla påsydda detaljer och innerbotten plus en reserv/lagringsbit. Stryk bitarna noggrann efter torkningen.

6) Riv nu mellanväggarna ur silduksväven, ca 22cm breda remsor. Dessa syr du fast på yttertyget.


!!!! Från och med nu får du använda tråd som passar till det färgande tyget !!!!

Börja 10 cm från nedre kanten och sy sedan fast remsorna parallella med 15cm mellanrum. Den sista remsan sitter i huvan, ca 40cm innan tygets slut och har då bara halva längden än dom andra. Remsorna börjar och slutar ca 3cm från utkanten.


Jag brukar inte fälla remsorna i förväg utan fällar dom medans jag syr fast dom.

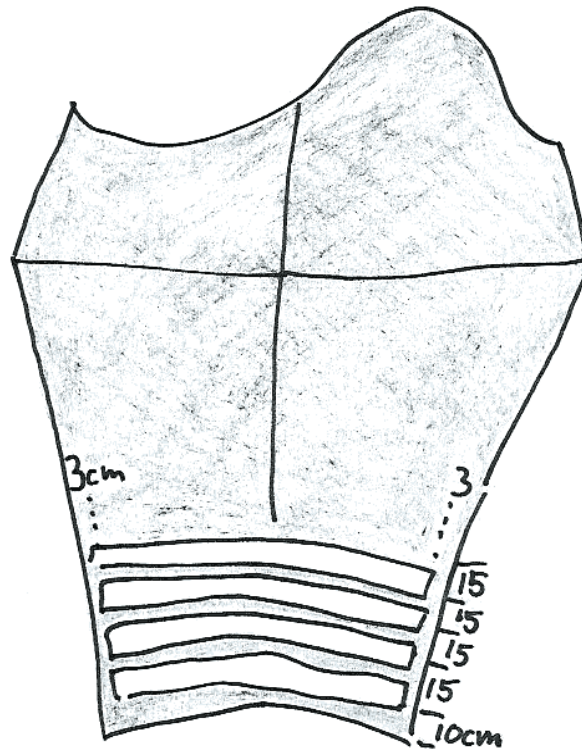

7) Nu skall mellanväggarna även fästas i innertyget. Så här är det tänkt att resultatet skall bli:

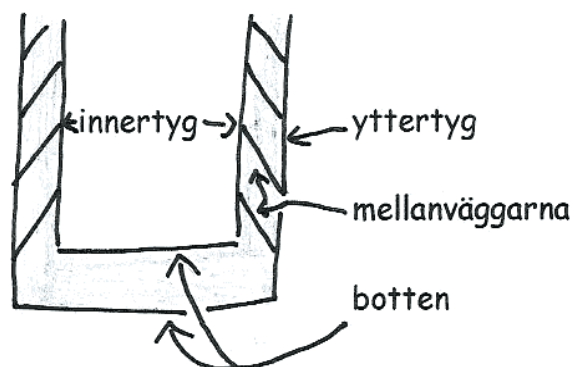


Lägg för det första ut tyget och rita upp, vart mellanväggarna skall fästas. Börja 15cm från nedre kanten och fortsätt uppåt med 15cm mellanrum.

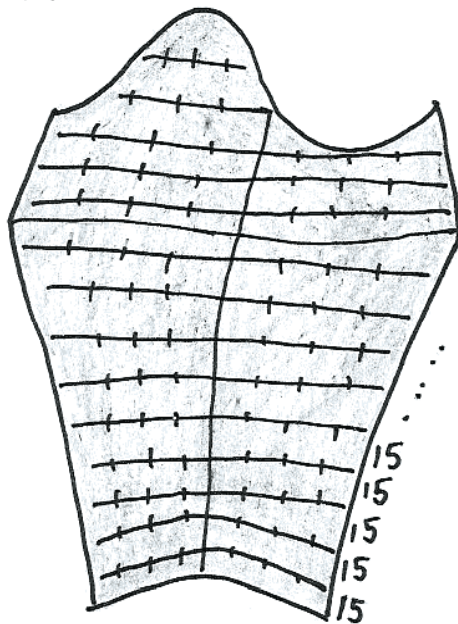


Jag gör alltid 7 markeringar i varje rad där jag veckar mellanväggen lite lätt för att kompensera att innertyget är 20cm smalare än yttertyget.

Sitter alla markeringar på plats kan du börja att sy fast mellanväggarna i innertyget. Lättast är det att börja i mitten, alltså ca. rad 8 och jobba sig utåt. Var bara noga med att räkna rätt så rätt mellanvägg kommer till rätt sträck.

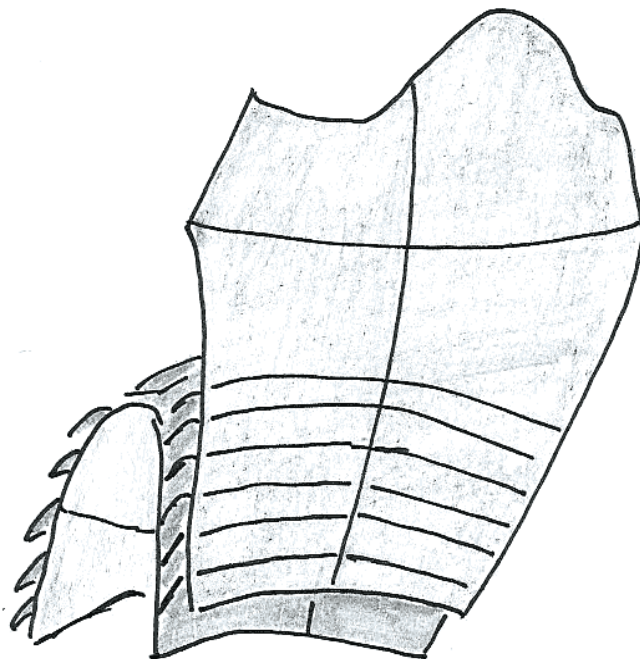


Är detta gjort bör du ha ett slags "dubbeltäcke" som inte sträcker och veckar sig alltför mycket någonstans.

- 8) Sy nu ihop innertyget längst nere i ca 5cm, gärna med dubbelsömn. Nu är det inga problem att sy in innerbotten i sovsäcken. Samtidigt stänger du även igen dragkedjetäckkanalen.

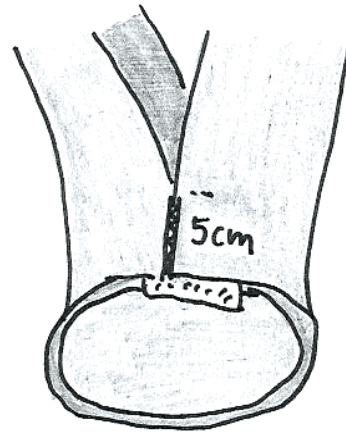

Samma sak gör du med ytterbotten. Så nu borde nedre delen av din sovsäck se ut så här:

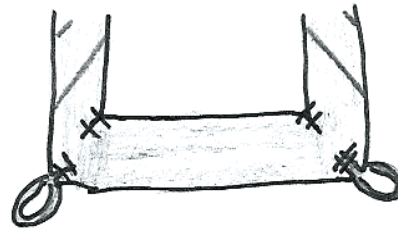


- 9) Nu är det dags för dragkedjan. Den syr du fast först på innertyget. Starta på "gropsidan" längst uppe, ca 3cm från kanten. Sy neråt och när du börjar närma dig slutet kan du stoppa och sy igen tyget från botten till strax innan dragkedjeslutet. Nu kan du sy uppåt på andra sidan.




- 10) Då kan du även sy fast dragkedjan i yttertyget, "gropsidan". Sy även här hela vägen ner, sy även igen från botten, men sy sedan bara uppåt i ca 3-4cm. Resten skall stå öppet till att fylla sovsäcken; förutom längst uppe, där man också syr igen dom sista centimetrarna.


- 11) Sicksacka nu ihop huvkanterna. Tänk på, att yttertyget är bredare, så du får vecka yttertyget lite här och var. Har du gjort det kan du sy fast huvsnörkanalen. Så här borde det ser ut i tvärsnitt:

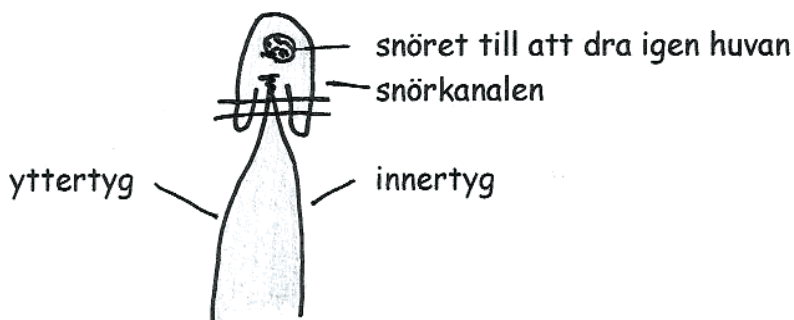

12) Nu kan du komplettera med den yttre täcklisten:

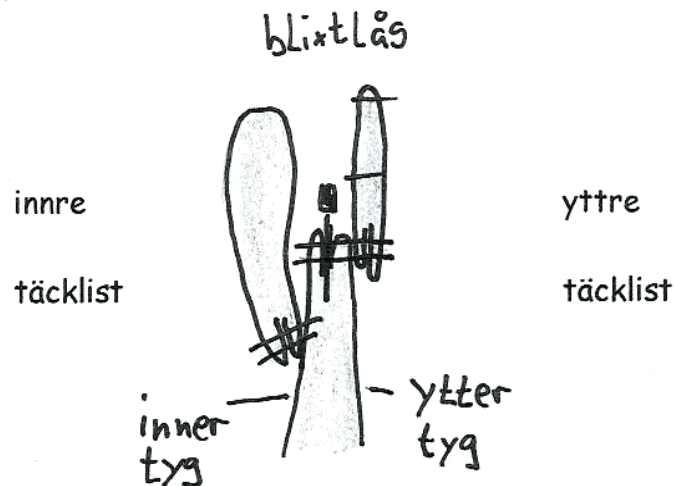

Sy gärna även fast några kardborrbitar till att stänga igen täcklisten:

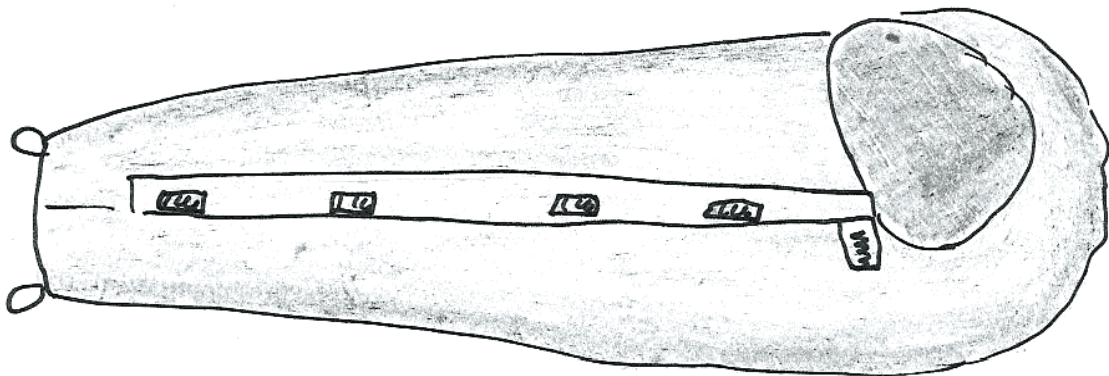

13) För att fylla sovsäcken går du helst in i ett litet utrymme. Ta med symaskinen och håll dammsugaren beredd. Nu skall du bara fylla i dunet så jämfördelat som det går. Glömm inte värmekragen och den inre dragkedjetäcklisten. Sitter dunet i till belåtenhet syr du igen och hänger ut sovsäcken till vädring.

Lycka till och många roliga och framförallt varma utenätter önskar
Andi!

Skulle det uppstå problem under sömnaden hör gärna av dig till
telefonnummer: 0303-220086

eller per e-post: jennyochandi@hotmail.com